




Paketinhalt

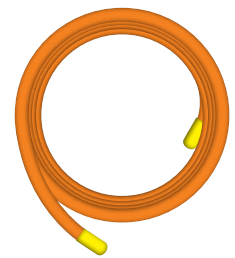

1 Außenrohr
30 m für draußen

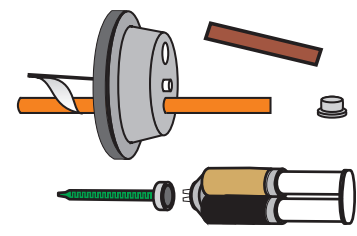

2 Mauerdurchführungsset
von der Firma FILOform

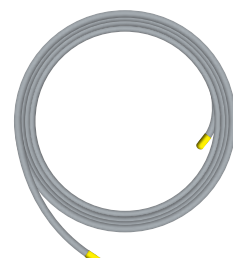

3 Innenröhrchen
25 m für drinnen


1 INFO

Benötigen Sie mehr Material oder eine andere Lösung? Dann rufen Sie uns an:
0800 700 765 (Mo-Fr, 09:30–16:30 Uhr)

1 ACHTUNG

Verwenden Sie beim Arbeiten Handschuhe und Schutzbrille.

Skizze

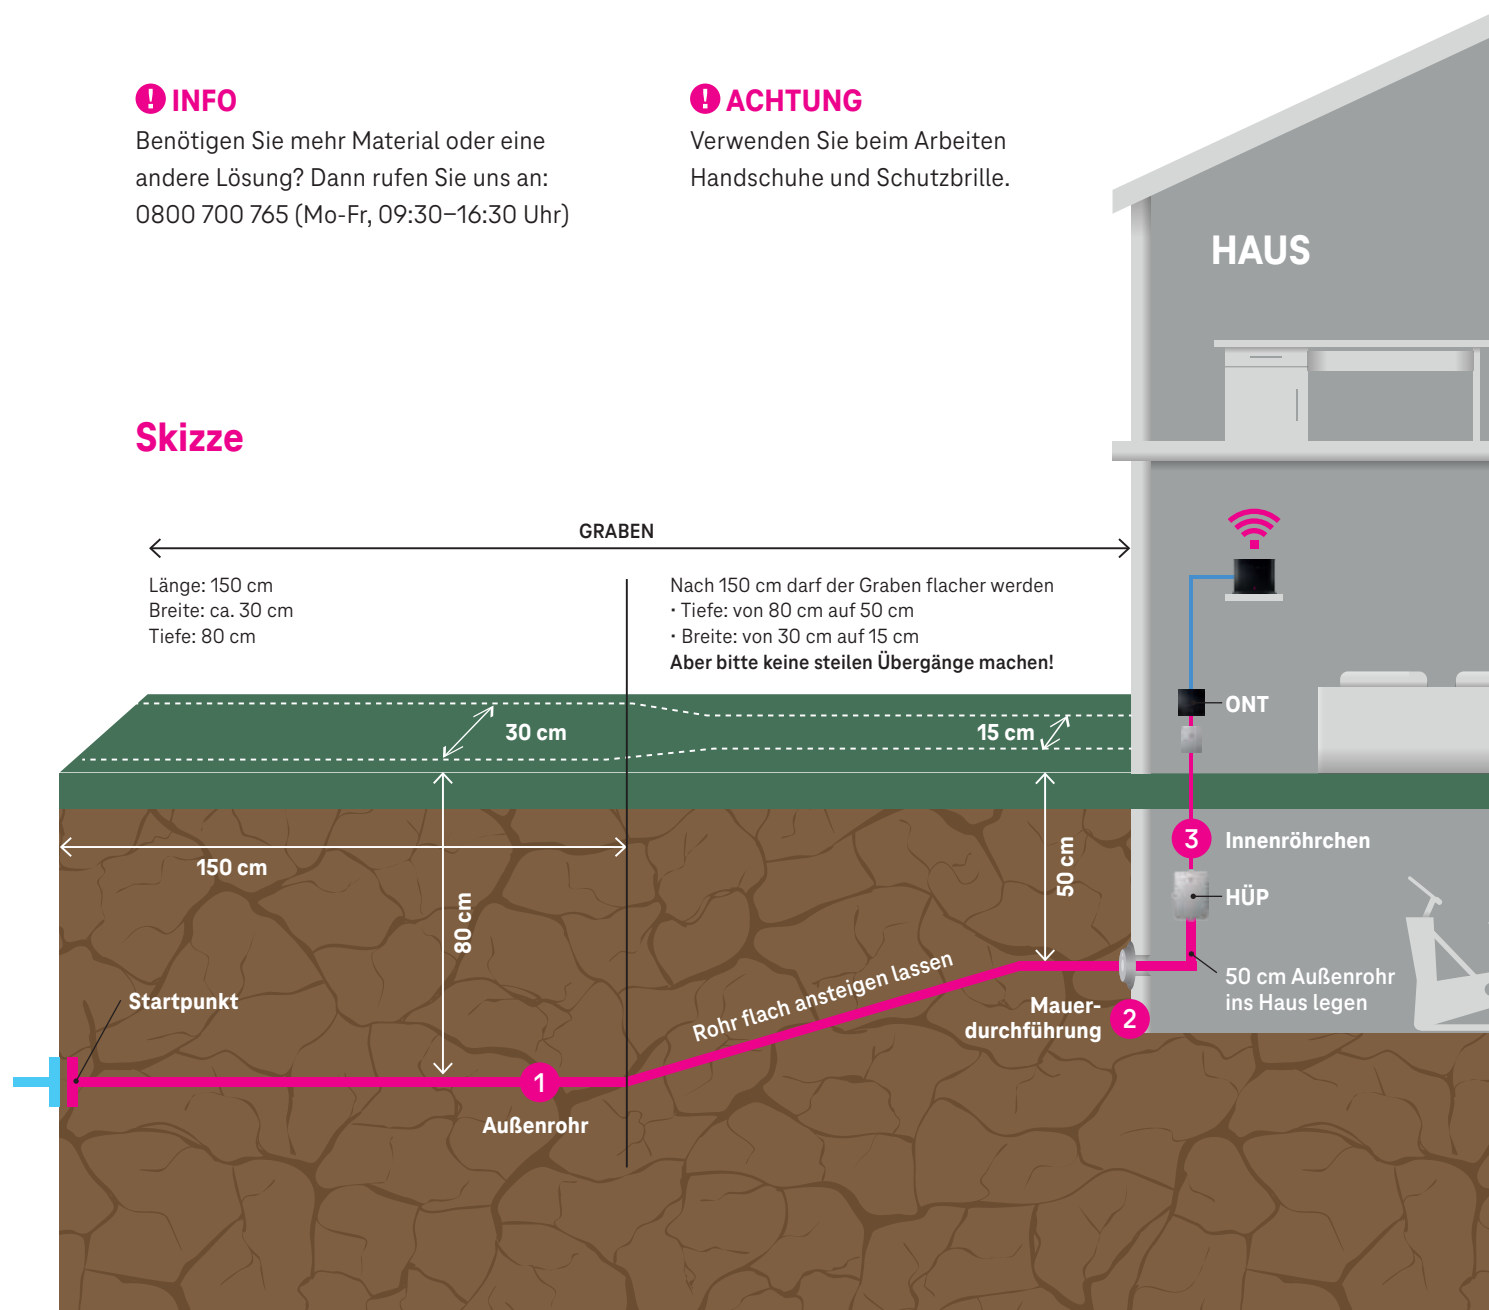

4. Perfekt, Sie sind fertig!

Bitte rufen Sie uns an

Wir schicken einen Techniker, der das Glasfaserkabel anschließt und die Installation fertig macht.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
Ihr Magenta-Team



0800 700 765
zwischen 09:30 und 16:30 Uhr



MAGENTA GLASFASER HAUSANSCHLUSS BASIS

ANLEITUNG



Liebe Magenta Kund:innen,

schön, dass Sie sich für einen Glasfaser-Anschluss von Magenta entschieden haben! Bitte folgen Sie dieser Anleitung Schritt für Schritt, um den Anschluss richtig zu installieren.

MAGENTA
GLASFASER
HAUSANSCHLUSS
BASIS

ANLEITUNG

1. Außenrohr in den Graben legen

Startpunkt

Das Glasfaserkabel wird bis zu Ihrem Grundstück gelegt. Das ist der Startpunkt. Von dort müssen Sie das ❶ Außenrohr bis ins Haus legen. **Wichtig: Die Schutzkappen auf dem Rohr nicht entfernen!**

Graben ausheben

Heben Sie einen Graben wie in der Skizze gezeigt aus:

- Länge: 150 cm
- Tiefe: mind. 80 cm (nach 150 cm reichen 50 cm Tiefe)
- Breite: ca. 30 cm (nach 150 cm reichen 15 cm Tiefe)

Außenrohr verlegen

Mit Schutzrohr: Ein extra Rohr schützt das ❶ Außenrohr. Es wird vom Startpunkt bis zur Hausmauer (nicht in das Haus hinein) verlegt. Kaufen Sie es im Baumarkt (zum Beispiel HDPE-Rohr, ø 25 mm).



Ohne Schutzrohr: Das ❶ Außenrohr muss auf 10 cm Sand gelegt werden. Dann mit 10 cm Sand bedecken.

Wichtig:

- Das ❶ Außenrohr muss am Startpunkt 20 cm aus der Erde herauschauen
- Das ❶ Außenrohr soll gerade liegen
- Die letzten 50 cm vom Graben nicht zuschütten
- 50 cm vom ❶ Außenrohr bis in das Haus hinein verlegen (siehe Schritt 2)

2. Außenrohr in das Haus legen

Nehmens Sie das ❷ Mauerdurchführungsset aus dem Paket und führen Sie die folgenden Schritte nacheinander aus.

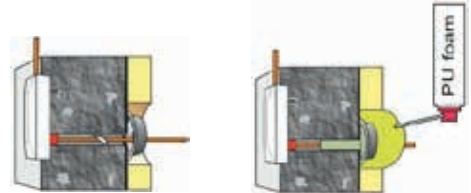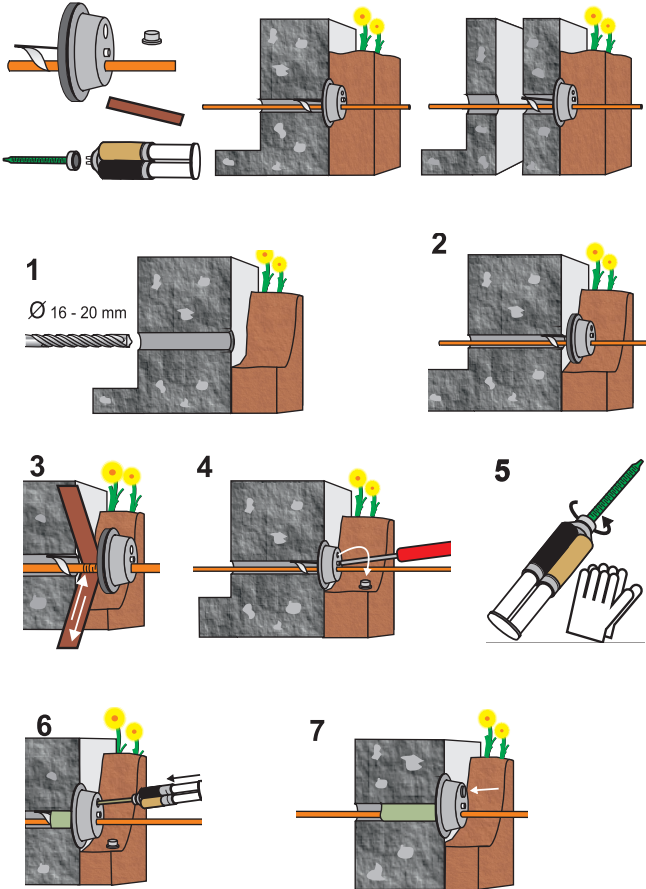



Bei Haus mit Wärmedämmung:

- Wärmedämmung mit Fräskopf (ø 120 mm) entfernen
- Nachdem das ❶ Außenrohr gelegt wurde, die entfernte Wärmedämmung mit PUR-Schaum auffüllen



VIDEOANLEITUNG

art. nr. 80219.3
MD1-FttH +90° entry 1x4-8mm

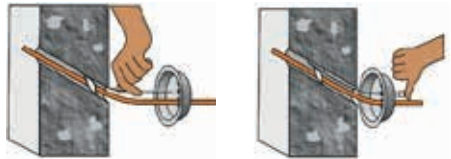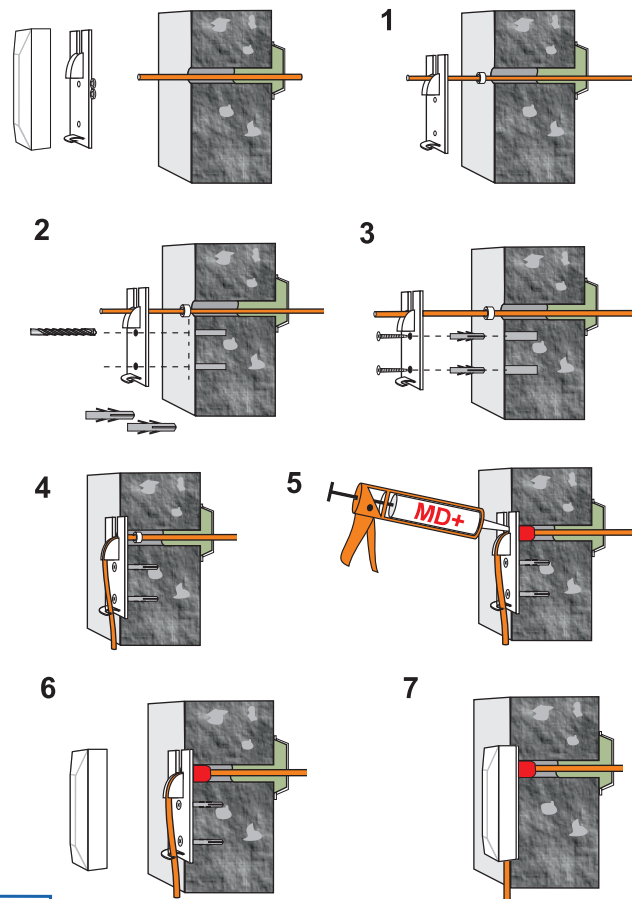

Bei schrägem Bohrloch:

- Leeres Rohr in das Loch schieben
- Stange über das ❶ Außenrohr in das Loch schieben

3. Innenröhrchen im Haus verlegen

Sie können das ❸ Innenröhrchen selbst verlegen. Wenn sie möchten, übernehmen das auch unsere Techniker. **Hinweis:** Das ❸ Innenröhrchen wird vom Hausübergabepunkt (HÜP) bis zum Glasfaser-Modem (ONT) verlegt. Am Anfang und am Ende das ❸ Innenröhrchen 50 cm länger lassen.



Was ist der Hausübergabepunkt (HÜP)?

Beim Hausübergabepunkt (HÜP) kommt das Glasfaserkabel ins Haus und wird mit dem ❷ Innenröhrchen verbunden – diese Arbeiten werden von unseren Technikern durchgeführt.

Was ist das Glasfaser-Modem (ONT)?

Beim Glasfaser-Modem (ONT) endet das ❸ Innenröhrchen. Hier kommt das Internet ins Haus. Die Montage wird von unseren Technikern durchgeführt. Dieses Gerät benötigt Strom (220/230 Volt).

Was ist ein WLAN-Router?

Mit einem LAN-Kabel wird der WLAN-Router an das Glasfaser-Modem angeschlossen. Der WLAN-Router verteilt das Internet im ganzen Haus. Dieses Gerät benötigt Strom (220/230 Volt).

3a: Innenröhrchen in Leerrohr verlegen

Falls es ein leeres Rohr gibt, können Sie das ❸ Innenröhrchen dort einziehen.

Benötigte Werkzeuge:

- Einziehband oder Kabelzugdraht
- Gleitmittel (für Kabel- und Rohrverlegung)
- Rohrschneider oder scharfes Messer

So geht's:

- Leeres Rohr frei machen (eventuell mit Staubsauger reinigen)
- Keine engen Kurven (mindestens 20 mm Biegeradius)
- Einziehband (oder Kabelzugdraht) durchschieben
- ❸ Innenröhrchen am Band (oder Kabelzugdraht) befestigen
- ❸ Innenröhrchen einziehen (eventuell Gleitmittel verwenden)
- ❸ Innenröhrchen abscheiden (50 cm am Anfang & Ende lassen)

3b: Innenröhrchen an der Wand befestigen

Wenn es kein leeres Rohr gibt, befestigen Sie das ❸ Innenröhrchen an der Wand.

Benötigte Werkzeuge:

- Stift zum Markieren
- Bohrmaschine und Bohrer
- Rohrschellen mit Dübel und Schrauben
- Rohrschneider oder scharfes Messer

So geht's:

- Verlauf an der Wand markieren
- Keine engen Kurven (mindestens 20 mm Biegeradius)
- Alle 50 cm ein Loch bohren und einen Dübel einsetzen
- ❸ Innenröhrchen mit Schellen an der Wand befestigen
- ❸ Innenröhrchen abscheiden (50 cm am Anfang & Ende lassen)

